

# Mobile Timing MT1



Bedienungsanleitung

ALGE-TIMING

## Wichtige Hinweise

### Allgemeine Hinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihrer **ALGE-TIMING** Geräte diese Bedienungsanleitung genau durch. Sie ist Bestandteil des Gerätes und enthält wichtige Hinweise zur Installation, Sicherheit und bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gerätes. Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden denkbaren Einsatz berücksichtigen. Für weitere Informationen oder bei Problemen, die in dieser Betriebsanleitung nicht oder nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich an Ihre **ALGE-TIMING** Vertretung. Kontaktadressen finden Sie auf unserer Homepage [www.alge-timing.com](http://www.alge-timing.com).

### Sicherheit

Neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung müssen die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt werden. Das Gerät darf nur von eingeschultem Personal verwendet werden. Die Aufstellung und Installation darf nur laut den Angaben des Herstellers durchgeführt werden.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ausschließlich für die Zwecke einzusetzen, für die es bestimmt ist. Technische Abänderungen und jede missbräuchliche Verwendung sind wegen der damit verbundenen Gefahren verboten! **ALGE-TIMING** haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

### Stromanschluss

Die angegebene Spannung auf dem Typenschild muss mit der Spannung der Stromquelle übereinstimmen. Anschlussleitungen und Netzstecker vor jedem Betrieb auf Schäden prüfen. Beschädigte Anschlussleitungen unverzüglich von einem autorisierten Elektriker austauschen lassen. Das Gerät darf nur an einen elektrischen Anschluss angeschlossen werden, der von einem Elektroinstallateur gemäß IEC 60364-1 ausgeführt wurde. Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an! Niemals unter Spannung stehende Teile berühren!

### Reinigung

Bitte reinigen Sie das Äußere des Gerätes stets nur mit einem weichen Tuch. Reinigungsmittel können Schäden verursachen. Das Gerät niemals in Wasser tauchen, öffnen oder mit nassen Lappen reinigen. Die Reinigung des Gerätes darf nicht mit Schlauch- oder Hochdruckwasserstrahl erfolgen (Gefahr von Kurzschlüssen oder anderen Schäden).

### Haftungsbeschränkung

Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Installation und den Betrieb entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnissen nach bestem Wissen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßer Reparaturen, technischer Veränderungen, Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile. Übersetzungen werden nach bestem Wissen durchgeführt. Wir übernehmen keine Haftung für Übersetzungsfehler, auch dann nicht, wenn die Übersetzung von uns oder in unserem Auftrag erfolgte.

### Entsorgung

Befindet sich ein Aufkleber mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät (siehe Symbol), bedeutet dies, dass für dieses Gerät die europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Korrekte Entsorgung von Altgeräten schützt die Umwelt und den Menschen vor negativen Folgen.



### Copyright by **ALGE-TIMING GmbH**

Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtinhabers ist verboten.

## Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass das folgende Produkt den unten aufgeführten Standards entspricht. Alle von uns verwendeten Komponenten sind von den jeweiligen Herstellern CE-zertifiziert und von ALGE-TIMING GmbH in keiner Weise verändert.

Wir, **ALGE-TIMING GmbH**  
**Rotkreuzstrasse 39**  
**6890 Lustenau**

erklären in alleiniger Verantwortlichkeit, dass der Funkempfänger

## Mobile Timing MT1

den folgenden Normen/normativen Dokumenten und im Rahmen des sachgemäßen Gebrauchs den Grundbedingungen der Radio Equipment Directive 2014/53/EU entspricht

Telekommunikations(TK)endreinrichtung

Angewendete harmonisierte Normen:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013  
EN 62311:2008

EMC: EN301 489-17 v2.1.1. (2009-05) EN 301 489-52 V1.1.0

Funkspektrum-Effizienz:

EN 301 511 VI2.5.1  
EN 301908-1 VII.1.1  
EN 301 908-2 VII.1.2

### Zusatzinformation:

Das Produkt entspricht den Niederspannungsrichtlinien 73/23/EEC und der EMC Direktive 2004/108/EG und führt das CE-Zeichen.

Lustenau, 26.09.2019

**ALGE-TIMING GmbH**



Albert Vetter  
(CEO)

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung.....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Gerätebeschreibung .....</b>	<b>5</b>
2.1	<i>Display.....</i>	5
2.1.1	Statusleiste .....	5
2.1.2	Startnummer (Bib) .....	6
2.1.3	Zeit.....	6
2.2	<i>Tastatur.....</i>	6
2.3	<i>Verbindungen .....</i>	6
2.3.1	Zeitmesskanäle.....	6
2.3.2	USB .....	6
<b>3</b>	<b>Bedienung .....</b>	<b>8</b>
3.1	<i>Menü.....</i>	8
3.1.1	Kanal blockieren .....	8
3.1.2	Ständige Auslösung.....	8
3.1.3	Memo.....	9
3.1.4	Scroll.....	9
3.1.5	Allgemein.....	9
<b>4</b>	<b>GPS .....</b>	<b>12</b>
4.1	<i>Automatische Justierfunktion.....</i>	12
<b>5</b>	<b>Software.....</b>	<b>12</b>
5.1	<i>alge-results.com Plattform.....</i>	12
5.2	<i>Konto anlegen .....</i>	13
5.3	<i>Gerät hinzufügen .....</i>	13
5.3.1	Auswertesoftware .....	14
5.3.2	Time.NET Connector .....	14
<b>6</b>	<b>Technische Daten.....</b>	<b>15</b>

## 1 Einleitung

Das MT1 ist ein hochpräzises Zeitmessgerät. Es wird über das integrierte GPS automatisch mit der Tageszeit synchronisiert. Das Gerät verfügt über zwei Zeitmesskanäle mit 1/100.00 Sekunde Präzision. Die Zeitmessimpulse werden automatisch an das Internet gesendet, so dass dort Live-Ergebnisse vorliegen. Somit werden keine Datenkabel benötigt, was besonders für lange Distanzen vorteilhaft ist. Der automatische Internet Backup macht einen Papierdrucker überflüssig. Wenn nötig, kann die Startnummer im Backup- oder Speichermodus eingegeben werden. Der eingebaute Li-Ion-Akku des MT1 wird über eine USB-C Buchse geladen.

## 2 Gerätebeschreibung



Einschalten:

Drücken Sie die ON Taste, bestätigen Sie mit . Diese Vorgehensweise verhindert unbeabsichtigtes Einschalten. Wenn Sie nur ON drücken, wird der Name (ID) des Geräts angezeigt.

Ausschalten:

Drücken Sie 3 Sekunden lang die OFF Taste. Lassen Sie zur Bestätigung die OFF Taste los und drücken Sie sie erneut. Mit ESC oder jeder anderen Taste können Sie dies abbrechen.

### 2.1 Display

Das OLED-Display des MT1 hat eine Auflösung von 128 x 64. Nach 5 Minuten Inaktivität schaltet sich das Display aus. Durch einen Zeitmessimpuls oder Drücken einer Taste wird es wieder eingeschaltet.

#### 2.1.1 Statusleiste



Beim Einschalten des Geräts erscheint das Hauptmenü. Oben am Display wird eine Statusleiste angezeigt. Das linke Icon ist der [GPS status](#). Das nächste Icon von links ist die UMTS-Signalstärke. Dieses Icon blinkt. Das bedeutet, dass das MT1 nach einem Mobilfunkbetreiber sucht. Wenn das MT1 einen findet, stoppt das Blinken und die Signalstärke des Mobilfunknetzes wird angezeigt. Ein kleines „o“ bei dem Icon zeigt, dass das MT1 online ist. Nach einer kurzen Zeit wechselt dies zu „s“, wenn das MT1 eine Verbindung zum [www.alge-results.com](http://www.alge-results.com) Server hergestellt hat. Wenn das MT1 einen Zeitmessimpuls empfängt, sendet es diesen an

den Server. Dies wird durch einen kleinen Pfeil angezeigt. Wenn kein Netzwerk gefunden wird, ist das Icon durchgestrichen.


Das dritte Icon ist das [USB icon](#). Es ist durchgestrichen, wenn keine USB-Datenverbindung besteht. Anmerkung: Eine Stromversorgung oder Powerbank hat keine Datenverbindung, das Icon ist durchgestrichen.


Das vierte Icon von links zeigt den Ladestatus der Batterie an, das fünfte Icon den Synchronisationsstatus. Am Anfang ist das Gerät nicht synchronisiert. Nach der Synchronisation zeigt das Icon die Art der Synchronisation, GPS, GSM oder EXT. Das Gerät muss für die Zeitmessung synchronisiert sein. Sie erhalten keine Impulse ohne dass das Gerät synchronisiert ist. Die Standardeinstellung ist die GPS-Synchronisation welche die die höchstmögliche Genauigkeit ermöglicht. Die GSM-Synchronisation (Server) hat nur eine Genauigkeit von 0,05 Sekunden. Am rechten Ende befindet sich der Name des Geräts. Dieser kann von der Serverkonfiguration eingestellt werden.

### 2.1.2 Startnummer (Bib)

Auf dem Display blinkt die Startnummer. Zum Bestätigen der nächsten Startnummer drücken Sie . Zum Ändern geben Sie die Startnummer ein und bestätigen mit .

Anmerkung:

Wenn Sie einen falschen Impuls unterdrücken möchten, geben Sie „0“ und  ein. Dies deaktiviert folgende Impulse. Sie erkennen deaktivierte Impulse an einem blinkenden Kreis.

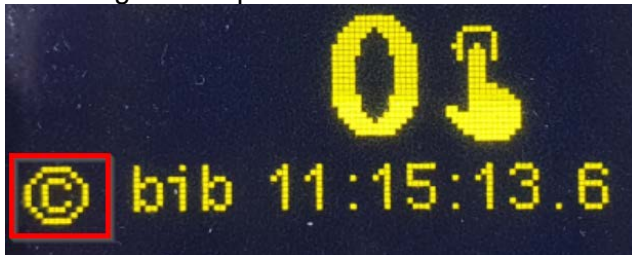

### 2.1.3 Zeit

Im unteren Bereich des Displays können Sie die laufende Zeit sehen.

Ganz unten finden Sie den letzten Zeitmessimpuls (Kanal, Startnummer und Zeit).

## 2.2 Tastatur

Das MT1 ist mit einer spritzwassergeschützten Folientastatur mit 12 Tasten ausgestattet.

## 2.3 Verbindungen

### 2.3.1 Zeitmesskanäle

Das MT1 hat zwei Zeitmesskanäle mit Bananenbuchsen: 1 grün/schwarz (C0), 1 rot/schwarz (C1) mit 1/100.000 Sekunde Präzision.

### 2.3.2 USB

Das MT1 hat eine USB-C Schnittstelle, die zum Aufladen und für Datenübertragung zu einem PC genutzt werden kann. Diese USB-Schnittstelle simuliert einen virtuellen COM-Port. Für Windows 7 OS und älter benötigen Sie einen [Treiber](#), um diesen COM-Port zu nutzen. Mit neueren OS können Sie den [MT1 Treiber](#) installieren, um den richtigen Namen im Gerätemanager anzuzeigen. Dies ist aber nicht notwendig. Dieser virtuelle COM-Port benutzt das gleiche Datenprotokoll wie die Timy- und TDC800x-Serien.

Keine Verbindung zum PC wird durch ein durchgestrichenes USB-Symbol angezeigt.





Eine bestehende Datenverbindung zum PC und Ladung des Akkus:




Das Blitzsymbol zeigt eine bestehende externe Stromversorgung an. Wenn der Akku geladen wird, ist das Batteriesymbol animiert. Das MT1 muss für das Aufladen nicht eingeschaltet sein.

### 2.3.2.1 Firmware Update

Sie benötigen die [MT1 Firmware Update](#) Software für ein Firmware Update.

Beginnen Sie mit der Installation dieser Software, dann schließen Sie das MT1 an den PC an. Ansonsten könnte es nötig sein, das MT1-Gerät erneut anzuschließen. Sie können wählen, ob Sie die neueste Firmware Version aus dem Internet oder von einer lokalen Datei updaten möchten. Letzteres kann für eine Offline-Installation nützlich sein.


Sobald das MT1 in der Firmware Update Software gefunden ist, klicken Sie „Start update“ um den Update-Prozess zu beginnen.

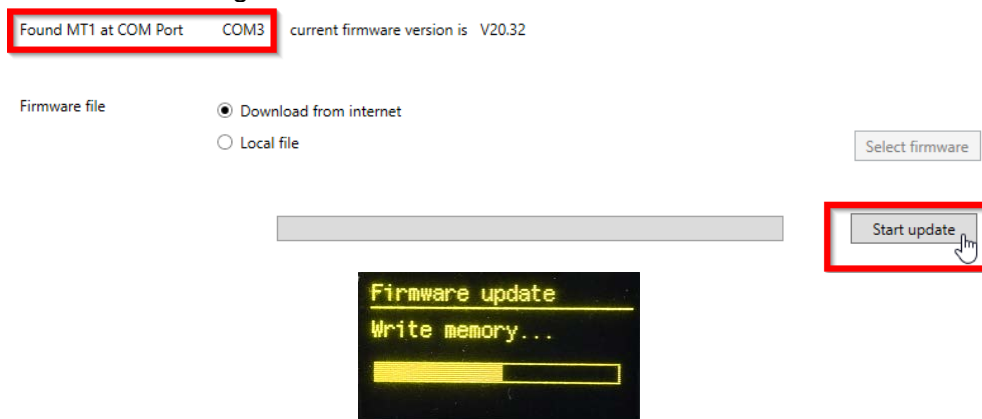

Nach der Beendigung des Downloads, drücken Sie ON/ESC zum Neustart des Geräts.




### 3 Bedienung

Im Hauptmenü können Sie die Startnummer eingeben und mit  bestätigen.


#### 3.1 Menü



Mit der ESC-Taste öffnen Sie das Auswahlmenü. Mit erneutem Drücken auf ESC kehren Sie Hauptdisplay zurück. Benutzen Sie zur Auswahl die Pfeiltasten ('2' für aufwärts, '8' für abwärts). Mit  bestätigen Sie die Auswahl.

##### 3.1.1 Kanal blockieren



Der erste Menüpunkt ist das Kanalmenü. In diesem Menü können Sie die Zeitmesskanäle auf "Active", "Disabled" und "Blocked" einstellen. Wenn ein Zeitmesskanal "Disabled" ist, wird keine Zeit gespeichert. Dies wird während Pausen benutzt, um unnötige Datenübertragungen zu vermeiden. Stellen Sie "Blocked" während des Wettbewerbs ein, wenn Sie nicht sicher sind, ob der nächste Impuls gültig ist. Benutzen Sie "Active" für den normalen Betrieb. Sie können mit den Pfeiltasten auswählen. Damit Sie schnell reagieren können, ist diese Einstellung sofort aktiv. Sie brauchen nicht zu bestätigen. Mit ESC oder  können Sie ins Hauptmenü zurückkehren.

Auf dem Hauptschirm können Sie in der linken unteren Ecke den aktuellen Status sehen. Wenn Kanäle blockiert sind, blinkt ein Kreis um das C. Das C ist durchgestrichen, wenn die Kanäle deaktiviert sind. Bei normalem Betrieb wird nur das C ohne Blinken angezeigt.



##### 3.1.2 Ständige Auslösung

Wenn ein Zeitmesskanal ständig ausgelöst ist, fängt das Kanaldisplay nach 5 Sekunden an zu blinken. Dies wäre z. B. der Fall, wenn die Lichtschranke nicht richtig ausgerichtet ist.



### 3.1.3 Memo

C	bib	MEMO	MEMORY
1	2	15:41:36	308713
1	3	15:41:36	81085
1	4	15:41:37	46042
1	5	15:53:21	31946
1	6	15:53:22	86719

Mit dem „Memo“-Menü können Sie in den Memo-Modus schalten. Dieser Modus wird benutzt, wenn nicht klar ist, welche Wettbewerber der nächste ist, z. B. im Zielbereich, wenn Sie die Wettbewerber nicht sehen können.

Die Startnummer der ersten Zeit blinkt. Bestätigen Sie die vorgegebene Startnummer mit  $\leftarrow$  oder geben Sie eine neue Startnummer ein und bestätigen mit  $\leftarrow$ .

Wenn Sie einen Impuls löschen möchten, geben Sie Startnummer 0 ein oder drücken Sie ESC und bestätigen mit  $\leftarrow$ .

Wenn Sie einen weiteren Impuls bearbeiten möchte, können Sie den Edit-Modus mit 2 x ESC verlassen und zur gewünschten Zeit scrollen. Drücken Sie  $\leftarrow$  zum Bearbeiten. Sie können die Startnummer eingeben und mit  $\leftarrow$  bestätigen.

Verlassen Sie den Memo-Modus mit ESC.

### 3.1.4 Scroll

C	bib	SCROLL	MEMORY
1	1	15:00:59	95645
1	2	15:39:46	93413
1	3	15:53:44	32813
1	4	15:53:45	98287
1	5	15:53:46	93885

Im „Scroll“-Menü können Sie Zeitmessimpulse prüfen und die Startnummerinformation bearbeiten. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten (,2' für aufwärts, ,8' für abwärts) zu der gewünschten Zeit. Mit  $\leftarrow$  können Sie diese Startnummer bearbeiten. Geben Sie die neue Startnummer ein und bestätigen mit  $\leftarrow$ . Wenn Sie ,0' als Startnummer eingeben, wird die Zeit gelöscht.


Verlassen Sie den Scroll-Modus mit ESC.

### 3.1.5 Allgemein

Dies ist das Menü für allgemeine Informationen und Einstellungen.


### 3.1.5.1 Information

Allgemein Information über das MT1 wie Seriennummer, Sync-Einstellung, benutzter Speicher, Softwareversion und aktuelle Präzision des Geräts (nur mit GPS 3D-fix und mindestens 10 Minuten Betrieb).

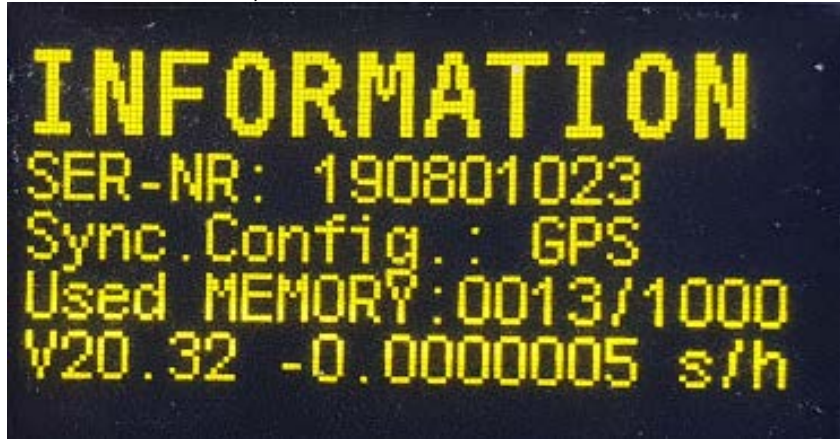

### 3.1.5.2 Clr mem

Das MT1 speichert automatisch alle Zeitmessimpulse. Beim Ausschalten werden die Zeiten im Flash-Speicher gespeichert. Beim Einschalten werden diese Zeiten automatisch wiederhergestellt. Wenn der Speicher voll ist, werden die ältesten Impulse überschrieben.

Hier können Sie gespeicherte Zeiten löschen. Bestätigen Sie mit , wenn Sie fortfahren möchten. Sonst drücken Sie ESC zum Verlassen.



### 3.1.5.3 Sync out

Sie können andere Geräte mit einem Zeitmessimpuls auf C0 synchronisieren. Eine Bestätigung wird zur vollen Minute angezeigt.



Anmerkung:

Diese Funktion ist nur aktiv wenn das MT1 synchronisiert wurde.

#### 3.1.5.4 Mobilfunknetz



Mobile state:

Hier erhalten Sie Informationen über den aktuellen Mobilfunkbetreiber und Signalqualität.

Search operator:

Sie können manuell nach einem Netzbetreiber suchen. Nachdem die Suche beendet ist wählen Sie einen der aufgeführten Betreiber indem Sie die links angezeigte Nummer drücken. Bestätigen Sie mit  $\leftarrow$ . Wenn keine Netzbetreiber aufgelistet sind, gibt es kein Mobilfunknetz. Diese Funktion deaktiviert die automatische Suchfunktion.

Server:

Diese Funktion ist nur für werksseitigen Einsatz. Bitte benutzen Sie den Hauptserver für Ergebnisse [www.alge-results.com](http://www.alge-results.com).

Reconnect mobile network:

Wenn es eine Störung im Mobilfunknetz gibt, kann es notwendig sein, manuell erneut zu verbinden. Dies reaktiviert die automatische Suche.

#### 3.1.5.5 GPS

Wenn es kein GPS gibt:



In der nächsten Abbildung sehen Sie den normalen Betrieb mit mehr als 3 Satelliten. Dieses Beispiel zeigt 7 Satelliten von 26 erreichbaren Satelliten. Sie können auch die Altitude und die GPS-Signalstärke der 7 genutzten Satelliten erkennen.



Der GPS-Empfänger nutzt GPS-, GLONASS- und GALILEO-Satelliten.

#### 3.1.5.6 Test

Dieses Menü ist werksseitigen Tests vorbehalten.

## 4 GPS

Der interne GPS-Empfänger ist immer aktiviert. Sie können seinen Status in der linken oberen Ecke der Statusleiste erkennen.



Kein GPS-Empfang:



Guter GPS-Empfang mit 3D-fix:



3D-Fix wird durch vier Punkte um den Kreis angezeigt. Der blinkende Punkt in der Mitte zeigt den korrekten Empfang des hochpräzisen zweiten Impulses.

Wenn das Gerät ein GPS-Signal mit 3D-Fix empfängt, justiert es den internen Quarz auf die höchstmögliche Präzision. Das MT1 wird nicht nochmals synchronisiert. Es gibt in diesem Fall keinen Zeitsprung. Die Langzeitabweichung liegt innerhalb von 0,000001 Sekunden.

Anmerkung:

Der Abstand zwischen zwei oder mehr MT1 Geräten muss mindestens 30 cm betragen, da sonst der GPS-Empfang gestört werden kann.

### 4.1 Automatische Justierfunktion


Jede Uhr (Quarz) hat Abweichungen. Diese Abweichungen hängen von Temperatur und Alterung ab, d. h. die Uhr geht manchmal schneller oder langsamer.

Sobald das MT1 einen 3D-Fix empfängt, kann es den internen Quarz justieren. Umso länger das MT1 ein GPS-Signal empfängt, desto genauer wird es. Dies eliminiert Temperatur- und Alterungseinflüsse. Diese Technik macht eine erneute Synchronisation, die einen Zeitsprung verursachen würde, überflüssig. Die aktuelle Genauigkeit wird im Infomenü angezeigt.

## 5 Software

### 5.1 *alge-results.com* Plattform

Das MT1-System wird über die [www.alge-results.com](http://www.alge-results.com) Website gepflegt. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und gehen Sie zu [www.alge-results.com](http://www.alge-results.com). Loggen Sie ein:



Wenn Sie noch kein Konto haben, müssen Sie eines anlegen.

Anmerkung:

IE11 und ältere Browser werden nicht unterstützt.

## 5.2 Konto anlegen

Login

Email Address

Password

CREATE ACCOUNT LOGIN


Füllen Sie das Formular aus.  
Unten wählen Sie "register as timekeeper". Nur so können Sie Geräte und Events verwalten.

Register as timekeeper

As a timekeeper, you can create and run new events and manage your personal devices.

## 5.3 Gerät hinzufügen

Um Ihr Geräte zu verwalten, müssen Sie dieses zu Ihrem Konto hinzufügen. Schalten Sie Ihr MT1 ein und klicken "REGISTER DEVICE" in Ihrem Webbrowser.

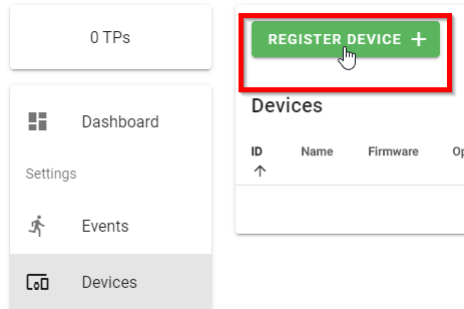

Geben Sie die Seriennummer Ihres Gerätes ein und klicken "CONTINUE"

Register Device

1 Serial Number 2 Pin

Serial Number  
1900801015

CANCEL CONTINUE

Geben Sie dann den PIN-Code ein, der auf dem MT1 angezeigt wird. Mit jedem neuen MT1-Gerät erhalten Sie 2000 Timing Points (TP). Diese TP brauchen Sie, um einen Wettbewerb (150 TP) anzulegen und Datenübertragung. Wenn Sie diese TP auf Ihr Konto übertragen möchte, müssen Sie dies hier auswählen. Klicken Sie auf "CONTINUE". Jetzt können Sie Ihr MT1-Gerät auf der [alge-results.com](http://alge-results.com) Plattform benutzen.

Es gibt drei mögliche Aktionen für ein Gerät:





Die erste Aktion ist Editieren, wo Sie den Gerätenamen, die Zeitzone und Synchronisationseinstellungen und Delay-Zeit einstellen können. Unter „trigger“ können Sie die empfangenen Impulse einsehen.

Die zweite Aktion ist Erneuern. Diese Aktion liest den aktuellen Status des MT1-Geräts. Die dritte Aktion entfernt das Gerät aus Ihrem Konto.

Anmerkung:

Wenn Sie Ihr Gerät an eine andere Person weitergeben möchten, müssen Sie es zuerst aus Ihrem Konto entfernen. Ein Gerät kann immer nur einem Konto zugeordnet sein.


Für mehr Informationen über die [alge-results.com Plattform](http://alge-results.com) gibt es eine zusätzliche Bedienungsanleitung auf der [alge-timing.com Website](http://alge-timing.com).

### 5.3.1 Auswertesoftware

Wenn Ihre Auswertesoftware mit seriellen Daten arbeitet und das Kommunikationsprotokoll unterstützt (Timy- oder TDC 800x-Serie, Tageszeitformat) können Sie es nutzen, um die Zeitstempel direkt über USB-Schnittstelle zu lesen.

### 5.3.2 Time.NET Connector


Die Time.NET Connector Software verbindet das MT1-System mit einer Auswertesoftware. Es gibt viele mögliche Verbindungen:

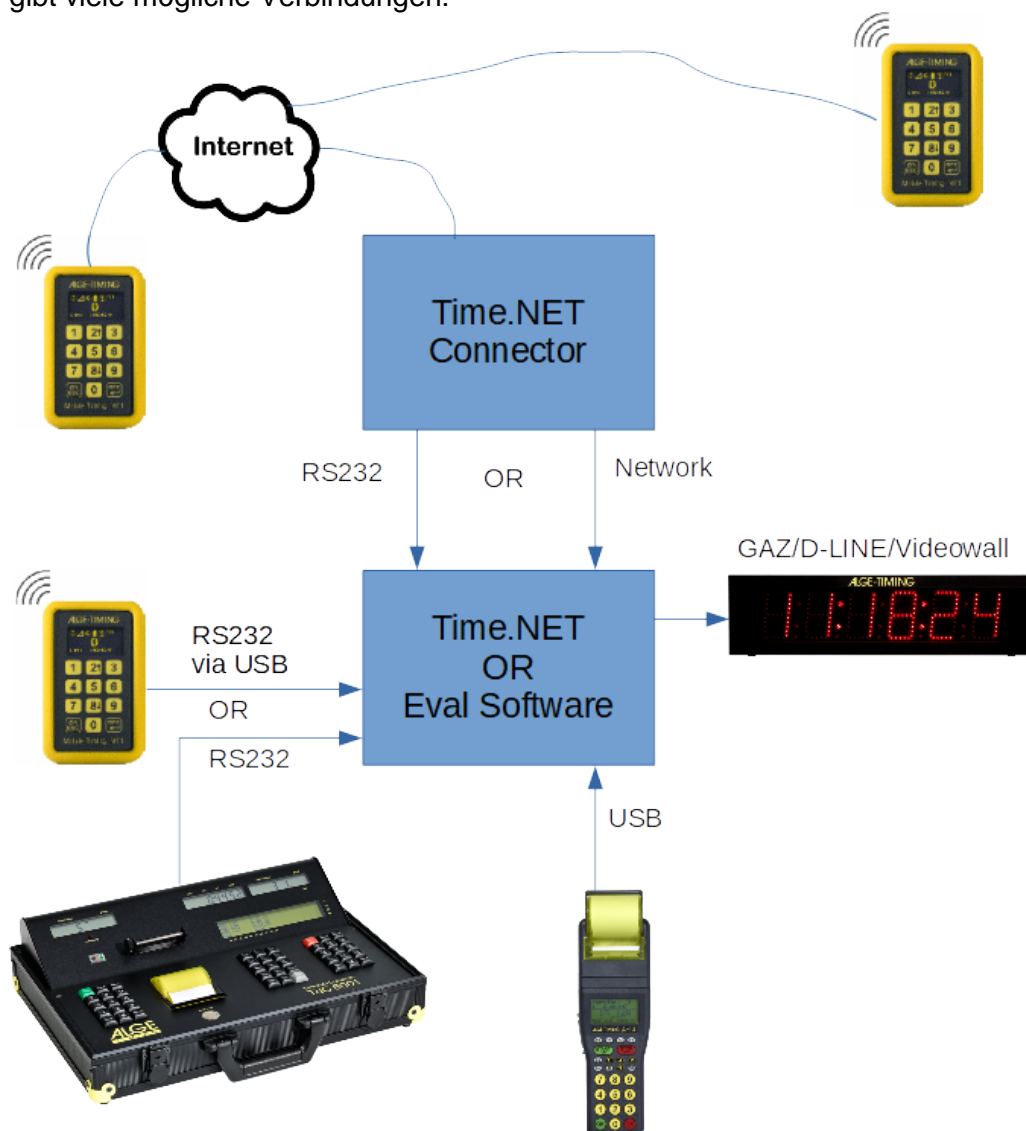



Anmerkung:

Wenn Time.NET Connector und die Auswertesoftware auf dem gleichen PC laufen, brauchen Sie ein Nullmodem-Kabel (von einem COM-Port zum anderen) oder eine Treibersoftware, die zwei COM-Ports simuliert und verbindet. Dieser [COM port simulator](#) (Com0Com) kann von unserer [Website](#) heruntergeladen werden. Die Installation beinhaltet eine Anleitung für die Konfiguration von diesem Nullmodemtreiber.

Wenn Sie die Time.NET Software verwenden, schlagen wir vor, die Netzwerkverbindung zum Time.Net Connector zu benutzen. Diese wird automatisch hergestellt. In diesem Fall wird eine IDCam simuliert .

Anmerkung:

Zeitmessimpulse von anderen Geräten (keine MT1) sind auf der alge-results.com Online-Plattform nicht ersichtlich.

## 6 Technische Daten

Zeitmesskanal Präzision:	1/100.000 s
Anzahl Zeitmesskanäle:	2 Kanäle mit Bananenbuchse
Betriebstemperatur:	-20 bis +65 °C
Zeitbasis:	selbstkalibrierender TCXO Quarz
Synchronisation:	extern über internes GPS oder GSM
Betriebsdauer:	12 Std bei +25 °C mit einem Impuls pro Minute
Ladedauer:	ca. 2 Std bei +25 °C
Speicherbare Zeiten:	7.000
Batterie:	Li-Ion Akku 3,6 V / 10,4 Wh (eingebaut)
Abmessungen:	22 x 74 x 34 mm
Gewicht:	235g (0.5 lb)
Datenverbindung:	2G & 3G (GSM/EGPRS/UMTS/HSDPA)
Roaming:	weltweit
Display:	OLED Display mit 128 x 64 Pixeln

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Copyright by

**ALGE-TIMING GmbH**

Rotkreuzstr. 39

6890 Lustenau / Austria

[www.alge-timing.com](http://www.alge-timing.com)