

Wireless Timing Network  
für Anzeigetafeln

WTN-DB



Bedienungsanleitung

ALGE-TIMING

## Wichtige Hinweise

### Allgemeine Hinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihrer **ALGE-TIMING** Gerät diese Bedienungsanleitung genau durch. Sie ist Bestandteil des Gerätes und enthält wichtige Hinweise zur Installation, Sicherheit und bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gerätes. Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden denkbaren Einsatz berücksichtigen. Für weitere Informationen oder bei Problemen, die in dieser Betriebsanleitung nicht oder nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich an Ihre **ALGE-TIMING** Vertretung. Kontaktadressen finden Sie auf unserer Homepage [www.alge-timing.com](http://www.alge-timing.com).

### Sicherheit

Neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung müssen die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt werden. Das Gerät darf nur von eingeschultem Personal verwendet werden. Die Aufstellung und Installation darf nur laut den Angaben des Herstellers durchgeführt werden.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ausschließlich für die Zwecke einzusetzen, für die es bestimmt ist. Technische Abänderungen und jede missbräuchliche Verwendung sind wegen der damit verbundenen Gefahren verboten! **ALGE-TIMING** haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

### Stromanschluss

Die angegebene Spannung auf dem Typenschild muss mit der Spannung der Stromquelle übereinstimmen. Anschlussleitungen und Netzstecker vor jedem Betrieb auf Schäden prüfen. Beschädigte Anschlussleitungen unverzüglich von einem autorisierten Elektriker austauschen lassen. Das Gerät darf nur an einen elektrischen Anschluss angeschlossen werden, der von einem Elektroinstallateur gemäß IEC 60364-1 ausgeführt wurde. Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an! Niemals unter Spannung stehende Teile berühren!

### Reinigung

Bitte reinigen Sie das Äußere des Gerätes stets nur mit einem weichen Tuch. Reinigungsmittel können Schäden verursachen. Das Gerät niemals in Wasser tauchen, öffnen oder mit nassen Lappen reinigen. Die Reinigung des Gerätes darf nicht mit Schlauch- oder Hochdruckwasserstrahl erfolgen (Gefahr von Kurzschlüssen oder anderen Schäden).

### Haftungsbeschränkung

Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Installation und den Betrieb entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnissen nach bestem Wissen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßer Reparaturen, technischer Veränderungen, Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile. Übersetzungen werden nach bestem Wissen durchgeführt. Wir übernehmen keine Haftung für Übersetzungsfehler, auch dann nicht, wenn die Übersetzung von uns oder in unserem Auftrag erfolgte.

### Entsorgung

Befindet sich ein Aufkleber mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät (siehe Symbol), bedeutet dies, dass für dieses Gerät die europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Korrekte Entsorgung von Altgeräten schützt die Umwelt und den Menschen vor negativen Folgen.

### Copyright by **ALGE-TIMING GmbH**

Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtinhabers ist verboten.



## Konformitätserklärung

Wir erklären, dass die folgenden Produkte den unten angegebenen Standards entsprechen.

Wir, **ALGE-TIMING GmbH**  
**Rotkreuzstraße 39**  
**A-6890 Lustenau**

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Zeitmessgerät vom Typ

### **Wireless Timing Network WTN-DB**

mit den folgenden Normen/normativen Dokumenten übereinstimmt.

Telekommunikations (TK)endeinrichtung  
**Short Range Device**

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des §3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE 1999/5/EC) entspricht.

Gesundheit und Sicherheit gemäß §3(1)1. (Artikel 3(1)a))

Angewendete harmonisierte Normen...

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Schutzanforderungen im Bezug auf elektromagnetische Verträglichkeit §3(1)2,(Artikel 3(1)b).

Angewendete harmonisierte Normen...

EMC: EN301 489-17 v2.1.1. (2009-05) v2.2.1 (2012-09)  
EN 300 328 v1.7.1 (2006-10) v1.9.1 (2015-02)  
EN 55022 : 2010 / AC : 2011  
EN 55024 : 2010 / A1: 2015  
EN 61000 3-2:2014  
EN 61000 3-3:2013

#### **Zusätzliche Information:**

Das Produkt entspricht den Niederspannungsrichtlinien 73/23/EEC und EMC Direktive 2004/108EG und führt das CE Zeichen.

Lustenau, 12.11.2016

ALGE-TIMING GmbH



Albert Vetter  
(Geschäftsführer)

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Allgemein</b> .....	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Bedienungselemente</b> .....	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Bedienung</b> .....	<b>8</b>
3.1	Anschließen des WTN-DB an der Anzeigetafel.....	8
3.2	Befestigen des WTN-DB an der Anzeigetafel .....	8
3.3	Stromversorgung .....	8
3.4	Ein- bzw. Ausschalten des WTN-DB.....	8
3.5	Funkverbindung.....	9
3.6	Einstellen der Baudrate.....	9
3.7	Einstellen der Ausgangsleistung.....	9
3.8	Testmodus.....	9
<b>4</b>	<b>Neue Software für WTN-DB (Update)</b> .....	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Technische Daten</b> .....	<b>11</b>
5.1	Anschluss .....	11
5.2	Schnittstelle .....	11
5.2.1	Anzeigetafel Schnittstelle (RS232) .....	11
5.3	Gehäuse.....	11

## 1 Allgemein



Das **ALGE** WTN ist ein Funksystem, das als Netzwerk ausgebaut werden kann und mit modernster Technik ausgestattet ist. Ein System kann aus zwei oder mehreren Geräten der WTN-Serie bestehen.

Folgende Geräte der WTN-Serie werden von ALGE-TIMING angeboten:

- WTN .....Universelles Funknetzwerk
- Timy3 WP .....Zeitmessgerät mit eingebautem Funknetzwerk
- PR1aW .....Lichtschanke mit eingebautem Funknetzwerk
- WTN-DB .....Funknetzwerk für Anzeigetafeln
- WTN-WS.....Funknetzwerk für Windmesser (Leichtathletik)


Das Netzwerk ist ausgelegt, dass es Daten für Anzeigetafeln (z.B. für D-LINE oder GAZ), serielle RS232 Daten (z.B. zum PC), RS485 Daten oder Zeitmessimpulse (z.B. von Lichtschranke PR1aW) übermitteln kann.

Das WTN-DB ist speziell für Anzeigetafeln ausgelegt, d.h. es empfängt die Anzeigetafeldaten, die vom Zeitmessgerät geschickt werden.


Bei der Entwicklung dieses einzigartigen Wireless Timing Networks wurde besonderes Augenmerk auf die bei **ALGE** selbstverständlichen Grundsätze gelegt: Bedienungsfreundlichkeit, höchste Zuverlässigkeit und eine robuste Bauweise. Neueste Technologie, integriert in ein solides Gehäuse, ergeben außergewöhnliche Einsatzmöglichkeiten.

**Achtung:** Bevor das Gerät verwendet wird, muss überprüft werden, ob es im eingesetzten Land zulässig ist. Die Funkleistung muss so eingestellt sein, dass die zulässige Leistung nicht überschritten wird.

- EU: max. 10 mW ist erlaubt
- USA: max. 100 mW ist erlaubt

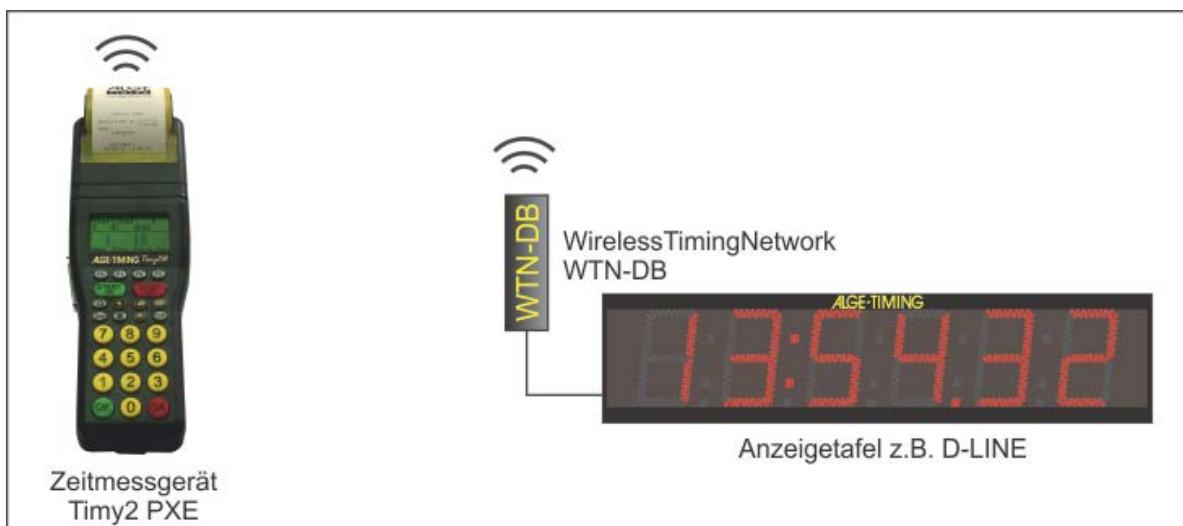

Beispiel für ein WTN-System:

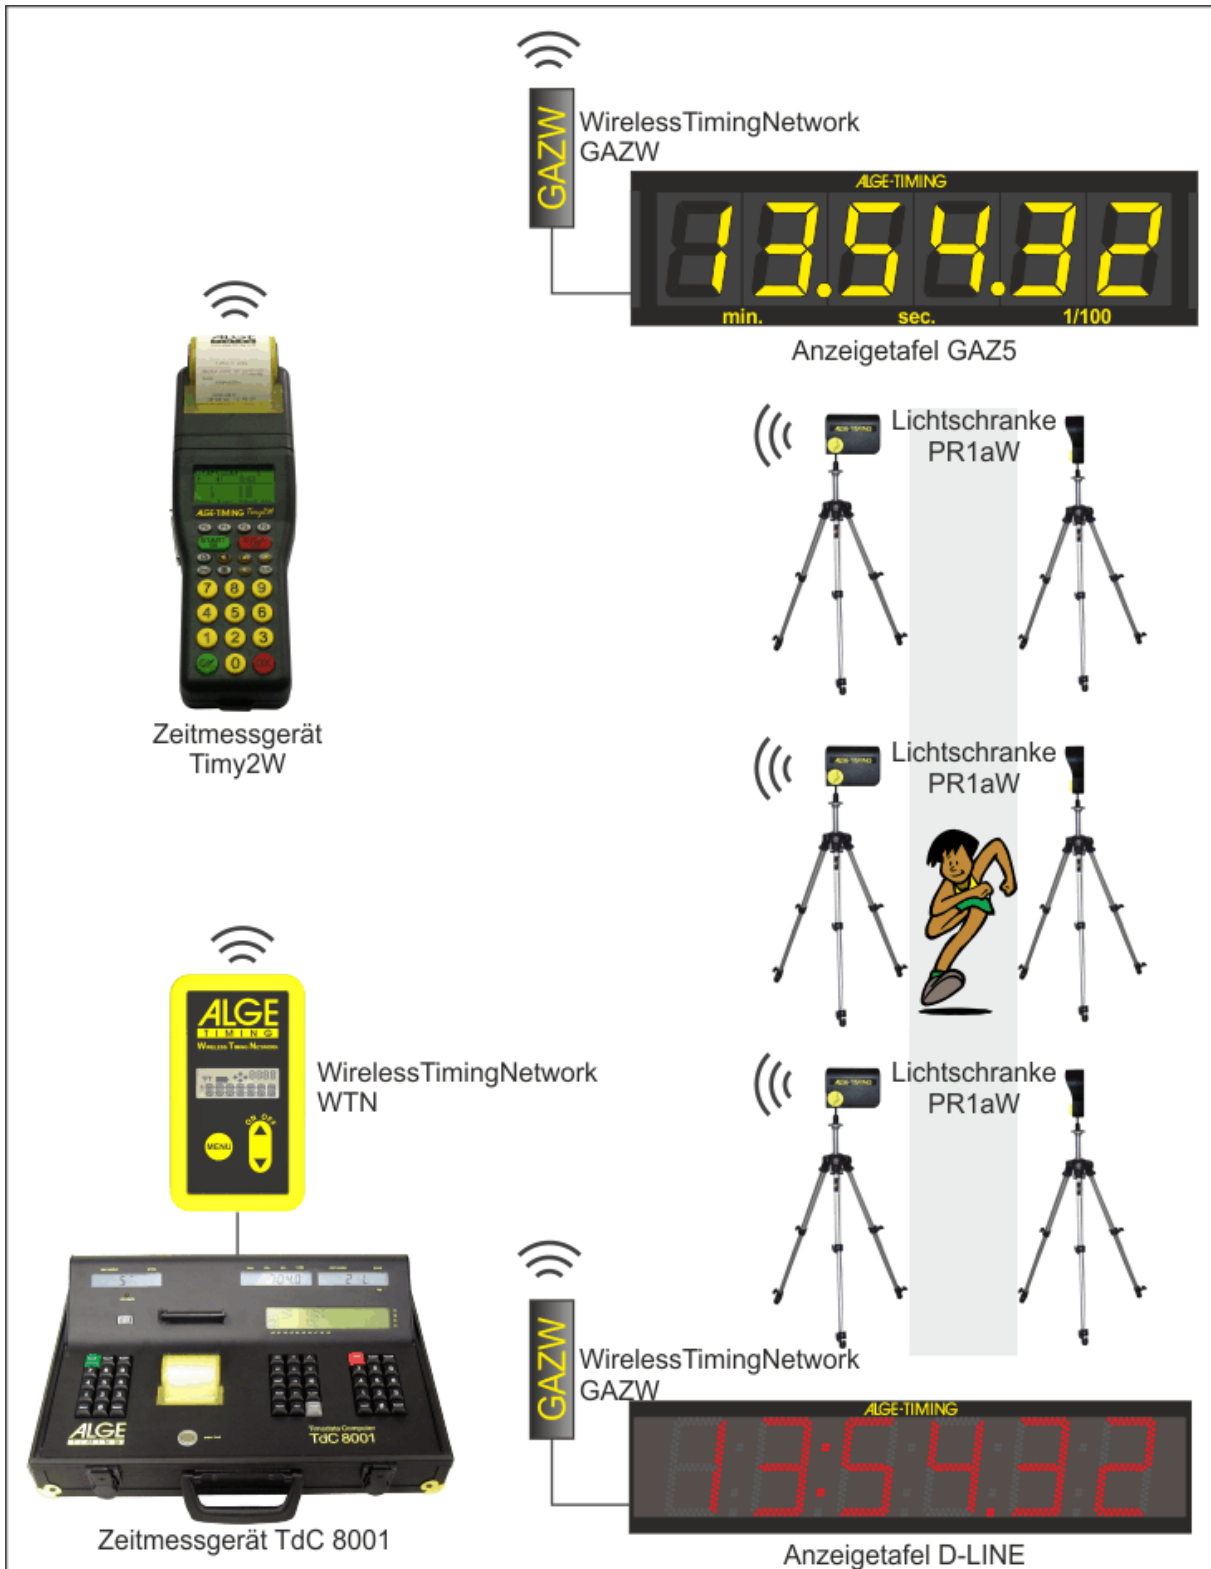

## 2 Bedienungselemente

Drehschalter mit 16 Positionen



- 0.....Test
- 1.....Frequenz 1S (Single)
- 2.....Frequenz 2S (Single)
- 3.....Frequenz 3S (Single)
- 4.....Frequenz 4S (Single)
- 5.....Frequenz 5S (Single)
- 6.....Frequenz 6S (Single)
- 7.....Frequenz 7S (Single)
- 8.....Frequenz 8S (Single)
- 9.....Frequenz 9S (Single)
- A .....Frequenz AA (All)
- B .....Frequenz BA (All)
- C .....Frequenz CA (All)
- D .....Frequenz DA (All)
- E .....Frequenz EA (All)
- F .....Frequenz FA (All)

Mit dem Drehschalter kann man ein Team wählen, zu dem das Gerät gehört. Es gibt „Single“ und „All“ Teams (siehe unten). Jedes Single Team hat eine andere Frequenz. Geräte mit dem gleichen Team können miteinander kommunizieren.

Die Teams, die man mit dem Drehschalter des WTN-DB einstellen kann entsprechen den Teams, die man mit den anderen WTN-Geräten einstellen kann.

Man kann zwischen 15 verschiedenen Teams auswählen. Es gibt 9 getrennte Teams (Single Modus = verschiedene Funkkanäle) und 6 gemeinsame Teams (Alle = gleiche Funkkanäle).

### Separate Teams <S> = SINGLE

Wird verwendet, wenn unabhängige Anwendungen gemacht werden und niemand diese Geräte als zusätzlichen Knotenpunkt verwenden darf. (z. B. wenn zwei Teams nebeneinander trainieren. Man kann aber auch verschiedene Funkkanäle verwenden.)

1:S	2:S	3:S	4:S	5:S	6:S
7:S	8:S	9:S			

### Gemeinsame Teams <A> = ALL

Wird verwendet wenn z. B. mehrere getrennte Anwendungen nebeneinander im Einsatz sind. Werden hier verschiedene A-Teams mit dem gleichen Funkkanal verwendet, dann können die anderen A-Teams als Knotenpunkt für die Datenübertragung verwendet werden. Die Daten vom anderen Team werden aber nicht verwendet. (z. B. wenn man mehrere Plätze für Springreiten nebeneinander hat).

A:A	b:A	C:A	d:A	E:A	F:A
-----	-----	-----	-----	-----	-----



### 3 Bedienung

#### 3.1 Anschließen des WTN-DB an der Anzeigetafel

4-poligen Amphenolstecker des WTN-DB in die Amphenolbuchse der ALGE-TIMING Anzeigetafel (z. B. D-LINE, GAZ5) einstecken.



#### 3.2 Befestigen des WTN-DB an der Anzeigetafel

Das WTN-DB hat eine Klemme, damit man es an der Anzeigetafel befestigen kann.

- Schraube des WTN-DB öffnen
- Das WTN-DB auf der Seite an das Gehäuse der Anzeigetafel stecken (siehe Bild)
- Schraube des WTN-DB zudrehen



**Achtung:**

WTN-DB immer so befestigen, dass das Kabel nach unten gerichtet ist. Der Rotationschalter muss sich immer auf der vom Regen abgewandten Seite befinden, damit das Wasser nicht in das WTN-DB hineinkommt. Wird das WTN-DB falsch montiert, kann es durch Wasser beschädigt werden.

#### 3.3 Stromversorgung

Das WTN-DB wird direkt von der Anzeigetafel gespeist. Beim Einschalten blinkt die LED (neben Drehschalter).

#### 3.4 Ein- bzw. Ausschalten des WTN-DB

Es ist nicht notwendig das WTN-DB ein- bzw. auszuschalten. Dies erfolgt automatisch, wenn das Gerät an der Anzeigetafel angeschlossen wird. Das WTN-DB hat keine interne Batterie.



### 3.5 Funkverbindung

Die Qualität des Netzempfangs ist für ein WTN-System von entscheidender Bedeutung. Vor der Verwendung des Systems sollte daher die Datenübertragung geprüft werden. Nach der Synchronisation sollte die LED grün blinken als Zeichen für einen guten Empfang. Wenn die LED gelb blinkt, ist die Verbindung schlecht. Wenn die LED rot leuchtet, hat das WTN-DB keine Verbindung zu anderen Geräten.

Falls man Probleme hat die Daten zu empfangen, kann man versuchen den WTN-DB anders auszurichten, bzw. das Gleiche beim Funksender probieren.

### 3.6 Einstellen der Baudrate

Man kann die Baudrate nicht direkt im WTN-DB einstellen. Dies ist nur von einem anderen WTN-Gerät im gleichen Team (z. B. WTN) möglich. Wenn man z. B. die Baudrate im WTN für die Anzeigetafel (Display Board) auf 9600 Baud einstellt, wird auch die Baudrate von allen anderen WTN-Geräten im selben Team auf 9600 umgestellt.

**Einstellbare Baudraten:**      **2400, 4800, 9600, 19200**  
**Werkseinstellung:**            **2400 Baud**

### 3.7 Einstellen der Ausgangsleistung

Man kann die Ausgangsleistung nicht direkt im WTN-DB einstellen. Dies ist nur von einem anderen WTN-Gerät im gleichen Team (z. B. WTN) möglich. Wenn man z. B. 100 mW im WTN einstellt, wird auch die Ausgangsleistung von allen anderen WTN-Geräten in selben Team auf 100 mW umgestellt.


**Werkseinstellung:**            **10 mW**

### 3.8 Testmodus

Wird das WTN-DB in Schalterstellung 0 (Null) angesteckt (eingeschaltet), wird der Testmodus aktiviert. Wird der Drehschalter für 30 Sekunden nicht betätigt, endet der Testmodus automatisch. Es muss aber ein Team ausgewählt werden (Null ist kein Team).

Im Testmodus werden Daten des WTN-DB auf der Anzeigetafel und auf dem WTN-Info-Menü (im Team 1S) angezeigt. Wenn man den Drehschalter betätigt, hat man je nach Schalterstellung folgende Information auf dem Display:

- 0 ..... es zeigt die MAC Nummer des WTN-DB
- 1 ..... es zeigt die Software Versionsnummer des WTN-DB
- 2 ..... es zeigt 2 für Schalterstellung 2
- 3 ..... es zeigt 3 für Schalterstellung 3
- 4 ..... es zeigt 4 für Schalterstellung 4
- 5 ..... es zeigt 5 für Schalterstellung 5
- 6 ..... es zeigt 6 für Schalterstellung 6
- 7 ..... es zeigt 7 für Schalterstellung 7
- 8 ..... es zeigt 8 für Schalterstellung 8
- 9 ..... es zeigt 9 für Schalterstellung 9
- A ..... es zeigt A für Schalterstellung A
- B ..... es zeigt B für Schalterstellung B
- C ..... es zeigt C für Schalterstellung C
- D ..... es zeigt D für Schalterstellung D
- E ..... es zeigt E für Schalterstellung E
- F ..... es zeigt F für Schalterstellung F

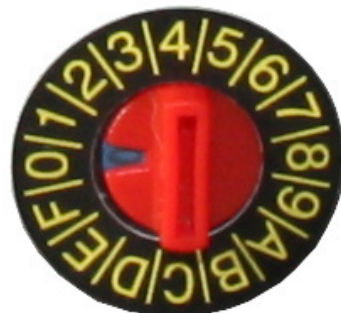

## 4 Neue Software für WTN-DB (Update)

Um das WTN-DB mit neuer Software upzudaten benötigt man ein WTN. Zuerst wird auf das WTN die neueste Software geladen (Update für WTN siehe Bedienungsanleitung für WTN). Danach kann die neue Software an die anderen WNT-Geräte (z. B. WTN-DB) im gleichen Team übertragen werden. Die LED des WTN-DB blinkt rot während des Updates.

### **Neue Firmware auf andere WTN-Geräte laden <RF-UPD>**

Hat man mehrere WTN-Geräte in einem Netzwerk, kann man bei einem Gerät das Update der Firmware über die RS232 von einem PC herunterladen und dann vom upgedateten Gerät die neue Firmware per Funk auf die restlichen Geräte im selben Team schicken.

- Neue Firmware auf WTN laden wie in der WTN-Bedienungsanleitung beschrieben.
- Alle WTN-Geräte die man updaten will einschalten und das gleiche Team einstellen wie im WTN mit der neuen Firmware.
- Das Update der Firmware im WTN mit der neuen Firmware wie unten beschrieben starten. Bei den anderen WTN-Geräten muss man nichts machen.
- Ins Untermenü <SETTINGS> kommt man durch dauerhaftes Drücken der Taste „MENU“ (1) von ca. 5 Sekunden.
- Mit der Taste „MENU“ (1) kann man das Untermenü durchblättern bis man zu <RF-UPD> kommt.
- Taste „ON/OFF“ (2) drücken um das Update per Funk zu starten.
- Nach dem Ende der Datenübertragung vom WTN darf man die WTN-DB für mindestens 2 Minuten nicht ausschalten, da diese den Speicher neu Beschreiben. Ein Ausschalten während dieser 2 Minuten zerstört die Software und das Gerät kann nicht mehr neu programmiert werden.

## 5 Technische Daten



<b>Sendefrequenz:</b>	2,4 GHz Band, 16 einstellbare Frequenzen
<b>Sendeleistung:</b>	10 mW bzw. 10 bis 100 mW (einstellbar)
<b>Reichweite:</b>	ca. 350 m bei freier Sicht
<b>Anzeigetafelschnittstelle:</b>	RS232 Schnittstelle - 2400 bis 19200 Baud
<b>Gehäuse:</b>	Wasserfestes Kunststoffgehäuse mit eingebauter Antenne
<b>Stromverbrauch:</b>	24mA@12V

### 5.1 Anschluss

- 1..... Externe Speisung (5 – 24 VDC in)
- 2..... Masse
- 3..... leer
- ⊥..... RS232 Daten für Anzeigetafel (Display Board)



### 5.2 Schnittstelle

#### 5.2.1 Anzeigetafel Schnittstelle (RS232)

<b>Ausgabeformat:</b>	1 Startbit, 8 Daten Bit, keine Paritybit, 1 Stoppbit
<b>Übertragungsgeschwindigkeit:</b>	2400 bis 19200 Baud einstellbar Werkseinstellung = 2400 Baud
<b>Übertragungsprotokoll:</b>	ASCII

### 5.3 Gehäuse

Das Gehäuse besteht aus wetterfestem Kunststoff mit eingebauter Antenne und Klemme zur Befestigung des Geräts an der Anzeigetafel.

Änderungen vorbehalten

Copyright by

**ALGE-TIMING** GmbH  
Rotkreuzstr. 39  
6890 Lustenau / Austria  
[www.alge-timing.com](http://www.alge-timing.com)